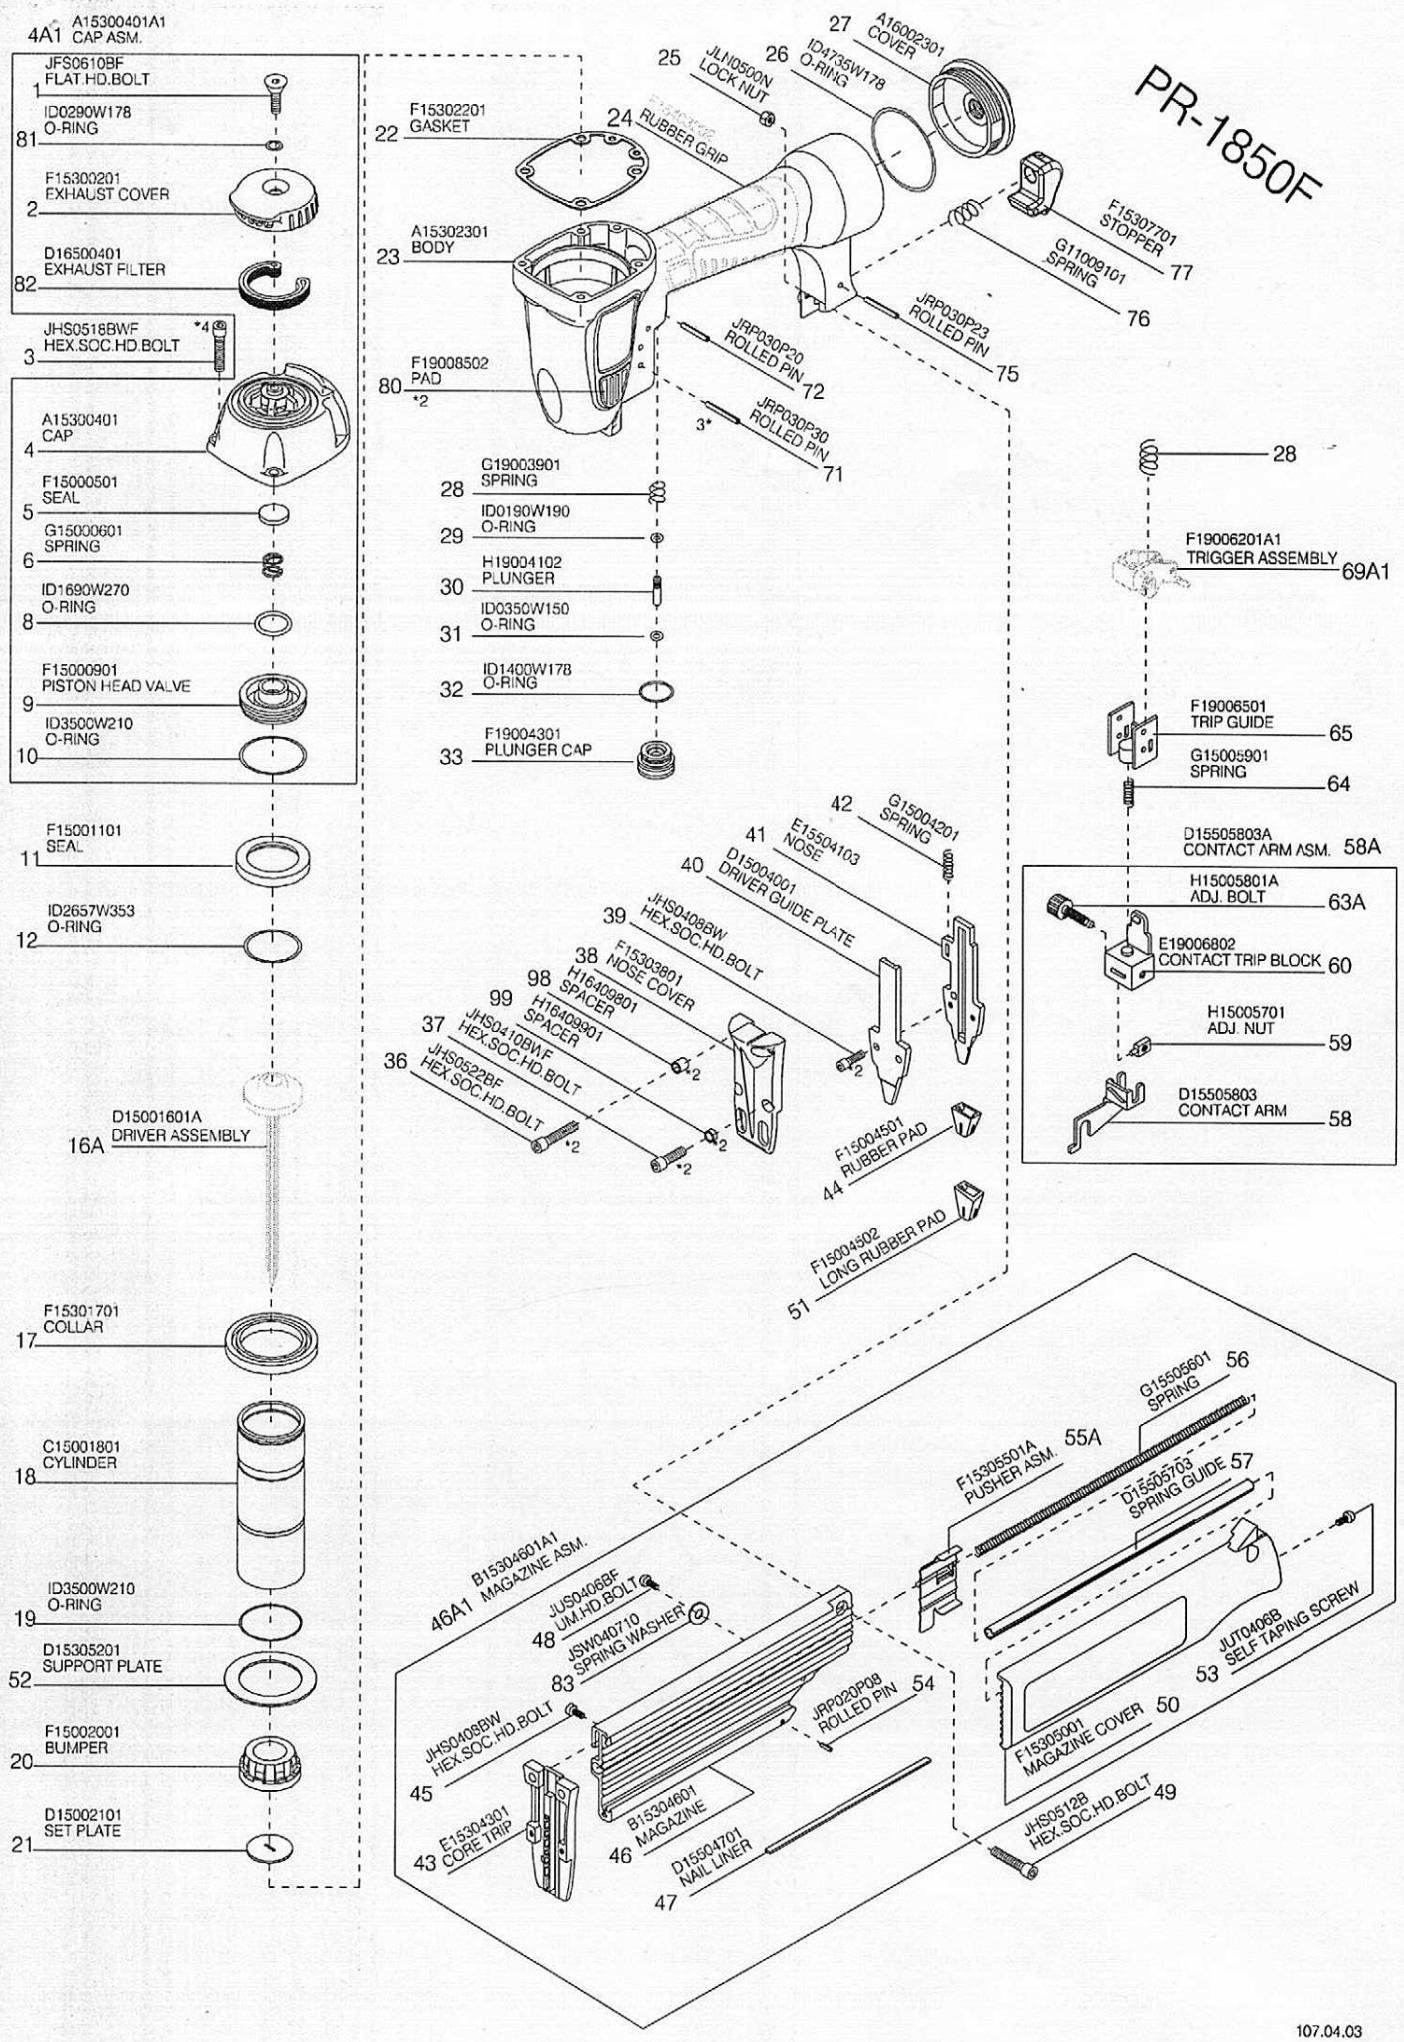
PR-1850F
4A1 A15300401A1 CAP ASM.
1 JFS0610BF FLAT.HD.BOLT
81 ID0290W178 O-RING
2 F15300201 EXHAUST COVER
82 D16500401 EXHAUST FILTER
3 JHS0518BWF HEX.SOC.HD.BOLT *4
4 A15300401 CAP
5 F15000501 SEAL
6 G15000601 SPRING
8 ID1690W270 O-RING
9 F15000901 PISTON HEAD VALVE
10 ID3500W210 O-RING
11 F15001101 SEAL
12 ID2657W353 O-RING
16A D15001601A DRIVER ASSEMBLY
17 F15301701 COLLAR
18 C15001801 CYLINDER
19 ID3500W210 O-RING
52 D15305201 SUPPORT PLATE
20 F15002001 BUMPER
21 D15002101 SET PLATE
22 F15302201 GASKET
23 A15302301 BODY
80 F19008502 PAD *2
24 RUBBER GRIP
25 JLN0500N LOCK NUT
26 ID4735W178 O-RING
27 A16002301 COVER
F15307701 STOPPER 77
G11009101 SPRING 76
JRP030P23 ROLLED PIN 75
JRP030P20 ROLLED PIN 72
JRP030P30 ROLLED PIN 71 3*
28 G19003901 SPRING
29 ID0190W190 O-RING
30 H19004102 PLUNGER
31 ID0350W150 O-RING
32 ID1400W178 O-RING
33 F19004301 PLUNGER CAP
28
F19006201A1 TRIGGER ASSEMBLY 69A1
F19006501 TRIP GUIDE 65
G15005901 SPRING 64
D15505803A CONTACT ARM ASM. 58A
H15005801A ADJ. BOLT 63A
E19006802 CONTACT TRIP BLOCK 60
H15005701 ADJ. NUT 59
D15505803 CONTACT ARM 58
42 G15004201 SPRING
41 E15504103 NOSE
40 D15004001 DRIVER GUIDE PLATE
39 JHS0408BW HEX.SOC.HD.BOLT
38 F15303801 NOSE COVER
98 H16409801 SPACER
99 H16409901 SPACER
37 JHS0410BWF HEX.SOC.HD.BOLT
36 JHS0522BF HEX.SOC.HD.BOLT *2
F15004501 RUBBER PAD 44
F15004502 LONG RUBBER PAD 51
G15505601 SPRING 56
F15305501A PUSHER ASM. 55A
D15505703 SPRING GUIDE 57
46A1 B15304601A1 MAGAZINE ASM.
48 JUS0406BF UM.HD.BOLT
83 JSW040710 SPRING WASHER
JUT0406B SELF TAPING SCREW 53
JRP020P08 ROLLED PIN 54
F15305001 MAGAZINE COVER 50
45 JHS0408BW HEX.SOC.HD.BOLT
43 E15304301 CORE TRIP
46 B15304601 MAGAZINE
47 D15504701 NAIL LINER
49 JHS0512B HEX.SOC.HD.BOLT

107.04.03